Beépíthető sütő

használati útmutató

A sütésre, főzésre vonatkozó adatok tájékoztató jellegűek.
A termék háztartási használatra készült.
Megszűnik a jótállási kötelezettség, ha a készüléket ipari, vendéglátóipari, kereskedelmi, stb tevékenységre, nem háztartási célra használjak.

képzelje el a lehetőségeket

Köszönjük, hogy Samsung terméket vásárolt.
Regisztrálja a terméket a

www.samsung.com/register

Planet First 100% Recycled Paper

Az útmutató 100 %-ban újrahasznosított papírból készült.

SAMSUNG

az útmutató használata

Köszönjük, hogy SAMSUNG beépíthető sütőt választott.
A használati útmutató fontos biztonsággal kapcsolatos tudnivalókat, valamint a készülék használatához és karbantartásához szükséges utasításokat tartalmaz.
Kérjük, a készülék használatba vétele előtt olvassa el figyelmesen a használati útmutatót, és őrizze meg további felhasználás céljából.

A következő jelzésekkel találkozhat a használati útmutatóban:

FIGYELMEZTETÉS vagy FIGYELEM	**Fontos**	**Megjegyzés**

biztonsági előírások

A sütőt kizárólag villanyszerelő szakember helyezheti üzembe. A készülék beszerelését végző személy feladata a sütő elektromos hálózatra csatlakoztatása, a vonatkozó biztonsági ajánlások figyelembevételével.

ELEKTROMOS BIZTONSÁG

A szállítás során megsérült sütőt tilos a hálózatra csatlakoztatni.

- A készüléket kizárólag megfelelő szakképzettséggel rendelkező villanyszerelő csatlakoztathatja a hálózatra.
- Hibás vagy sérült készüléket ne próbáljon meg üzembe venni.
- A készülék javítását kizárólag villanyszerelő szakember végezze. A nem megfelelő javítás jelentős kockázattal jár a készülék használója és más személyek számára. A sütő javításával kapcsolatban forduljon SAMSUNG márkaszervizhez vagy a készülék eladójához.
- Ha a csatlakozókábel sérült, ki kell cserélni a gyártótól vagy szervizképviselettől beszerezhető speciális kábelre vagy szerelékre.
- Elektromos vezetékek és kábelek ne érjenek hozzá a sütőhöz.
- A sütőt engedélyezett áramkör-megszakítóval vagy biztosítékkal kell a hálózatra csatlakoztatni. Tilos több csatlakozóadapter vagy hosszabbítókábel használata.
- Az adattábla a sütő ajtajának jobb oldalán található.
- A készülék javításakor vagy tisztításakor meg kell szüntetni a készülék tápellátását.
- Körültekintően járjon el, ha elektromos berendezéseket csatlakoztat a sütő közelében levő aljzatokba.
- A készüléket nem üzemeltetheti olyan személy (beleértve a gyerekeket is), aki korlátozott fizikai, érzékszervi vagy mentális képességekkel rendelkezik, vagy aki nem rendelkezik a megfelelő tapasztalattal és jártassággal, kivéve, ha a biztonságáért felelős személy biztosítja számára a felügyeletet és elmagyarázza neki az eszköz használatát.

⚠ **VIGYÁZAT:** A hozzáférhető alkatrészek a használat során felforrósodhatnak. Az égési sérülések elkerülése érdekében kisgyerekek ne tartózkodjanak a mikrohullámú sütő közelében.

⚠ **VIGYÁZAT:** Az izzócserét megelőzően - az áramütés elkerülése érdekében - áramtalanítani kell a sütőt. A sütő működése közben annak belseje felforrósodik.

BQ1S4T133_XEO-00069X_HU.indd 2 2011-03-08 10:15:11

MŰKÖDÉS KÖZBENI BIZTONSÁG

- A sütőt kizárólag ételek otthoni elkészítéséhez tervezték.
- Használat közben a sütő belseje annyira felforrósodik, hogy égési sérülést okozhat. Tilos megérinteni a sütő fűtőelemeit vagy a készülék belsejét, míg azok ki nem hűltek.
- A sütőben tilos tűzveszélyes anyagokat tárolni.
- A sütő felülete felforrósodik, ha hosszabb ideig magas hőmérsékleten használja.
- Sütéskor ügyeljen arra, hogy az ajtó kinyitásakor hirtelen forró levegő és gőz csaphat ki a sütőből.
- Alkoholtartalmú ételek készítésekor előfordulhat, hogy az alkohol elpárolog a magas hőmérsékleten, a gőz pedig meggyulladhat, ha kapcsolatba kerül a sütő forró részével.
- Saját biztonsága érdekében ne használjon nagynyomású vízsugaras vagy gőztisztítót.
- A gyermekek tartózkodjanak biztonságos távolságban a működő sütőtől.
- Mélyhűtött élelmiszereket (pl. pizzát) a sütőrácson süssön. A sütőtálca deformálódhat a nagy hőmérsékletkülönbségek következtében.
- Tilos vizet önteni a forró sütőbe. Ez a zománcfelület sérülését okozatja.
- Sütés közben a sütő ajtaja legyen zárva.
- Óvatosan nyissa ki az ajtót a gőztisztítás befejeztével; a sütő aljában lévő víz forró.
- Ne bélelje ki a sütő alját alufóliával, és ne állítson rá sütőtálcát vagy sütőformát. Az alufólia nem engedi át a hőt, ami a zománcfelület károsodását és nem megfelelő sütést eredményezhet.
- A gyümölcslevek eltávolíthatatlan foltot hagynak a sütő felületén. Nagy nedvességtartalmú sütemények készítéséhez használjon mély tepsit.
- Ne hagyja az elkészült ételt a nyitott sütőajtón állni.
- A készüléket - felnőtt felügyelet hiányában - tilos kisgyermekeknek vagy fogyatékos személyeknek használniuk, mert nem biztosított a készülék biztonságos alkalmazása.
- Ügyeljen rá, hogy kisgyermekek ne játszhassanak a készülékkel.
- Kisebb mennyiségű étel rövidebb elkészítési vagy melegítési időt igényel. Normál időbeállítással túlmelegedhetnek vagy megéghetnek.

HULLADÉKKEZELÉSRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK

A csomagolóanyag selejtezése

- A készülék csomagolása újrahasznosítható anyagból készült.
- A csomagolóanyagot a helyi hulladékhasznosítóban található tárolókban kell elhelyezni.

Használt készülékek elhelyezése

⚠ A használt készülékek ártalmatlanítása előtt tegye azokat működésképtelenné, mert úgy már nem jelentenek potenciális veszélyforrást.

Ehhez szüntesse meg a készülék hálózati csatlakozását, és távolítsa el a tápvezetéket.
A környezet védelme érdekében gondoskodni kell a készülék megfelelő ártalmatlanításáról.

- A készüléket tilos a háztartási hulladék közé tenni.
- A készülékek begyűjtéséről és a nyilvános gyűjtőhelyekről érdeklődjön a helyi hatóságoknál.

BQ1S4T133_XEO-00069X_HU.indd 3 2011-03-08 10:15:11

kezelőgombok

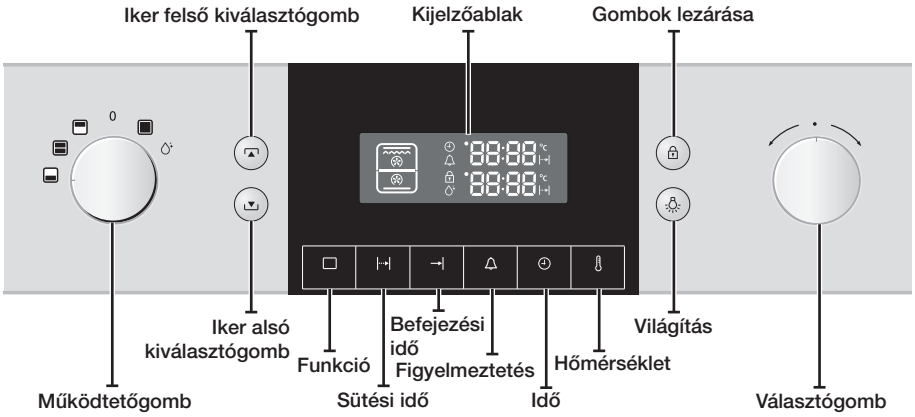

A sütő előlapjának kivitele

Az elülső panel anyaga és színe választható: rozsdamentes acél, fehér, fekete és üveg kivitel közül választhat. Minőségfejlesztési célból a sütő kivitele változhat.

tartozékok

Új Samsung sütőjének számos tartozéka nagy segítséget jelent az ételek elkészítésében. A tartozékok között találhatja az iker sütési üzemmódhoz használható osztót, továbbá tálcákat, rácsokat és a pecsenyesütő nyársat.

FIGYELEM: Ügyeljen arra, hogy a tartozékokat megfelelően helyezze be a különböző szintekre. A tálcák legalább 2 cm-rel a sütő alja felett legyenek, egyébként megsérülhet a zománcfelület.

Osztó

Az osztót akkor használja, ha iker sütési üzemmódban kívánja használni a sütőt. A sütő felső és alsó részét választja el; a 3. szintre kell helyezni.



Kis sütőrostély (opcionális)

A kis sütőrostélyon grill és sült ételek készíthetők el. A folyadéknak a sütő aljára csepegését megakadályozó cseppfelfogó tálcával együtt használható.



Sütőrács

A sütőrácson grill és sült ételek készíthetők el. Tepsikhez és sütőedényekhez használható.

BQ1S4T133_XEO-00069X_HU.indd 4 2011-03-08 10:15:11

Cseppfelfogó tálca
A (mély) tepsi kiválóan használható ételek (ropogósra) sütéséhez. A kis sütőrostéllyal együtt használható, a folyadék sütő aljára csepegésének megakadályozása érdekében.

Sütőtálca
A (lapos) sütőtálca sütemények, kekszek és más tészták elkészítéséhez használható.

Pecsenyesütő nyárs (opcionális)
A pecsenyesütő nyárssal szárnyasokat, például csirkét grillezhet. A pecsenyesütő nyársat csak normál módban használhatja a 3. szinten, mert a nyárs végét be kell illeszteni a sütő hátoldalán lévő forgatószerkezetbe. Főzés közben vegye le a fekete fogantyút.



Grillező és saslik nyárs (opcionális)
Használata:
- Tegye a mély tepsit (állvány nélkül) az 1. szintre a szaft összegyűjtéséhez, vagy a sütő aljára, ha túl nagy a megsütendő hús.
- Csúsztassa rá az egyik villát a nyársra, majd szúrja fel a megsütendő húst a nyársra.
- Helyezzen előfőzött burgonyát vagy zöldséget a mély tepsi pereme köré, és főzze meg a hússal egyidejűleg.
- Helyezze a keretet a középső polcra úgy, hogy a „v” alak legyen elöl.
- A nyárs behelyezését megkönnyíti, ha rácsavarja a fogantyút a nyárs tompa végére.
- Helyezze rá a nyársat a keretre a hegyes végével a sütő hátoldala felé, és nyomja előre óvatosan a nyársat, míg annak vége nem illeszkedik a sütő hátoldalán lévő forgatószerkezetbe. A nyárs tompa végének a „v” alakon kell elhelyezkednie. (A nyársnak két füle van; ezeknek kell a sütőajtóhoz legközelebb lenniük, hogy megakadályozzák a nyárs előremozdulását. A fülek egyben a fogantyúnak is ellentartanak.)
- Sütés előtt csavarja le a fogantyút. Sütés után csavarja vissza a fogantyút, hogy egyszerűbben levehető legyen a nyárs az állványról.

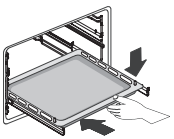

Kihúzható vezetősínek (opcionális)
- A sütőrács vagy a sütőtepsi behelyezéséhez először húzza ki a megfelelő szinten lévő kihúzható vezetősínt.
- Helyezze a tálcát vagy tepsit a vezetősínekre, majd tolja vissza teljesen a sütőbe.
  A sütő ajtaját csak az után csukja be, hogy visszatolta a vezetősíneket a sütőbe.

BQ1S4T133_XEO-00069X_HU.indd 5 2011-03-08 10:15:12

próbaételek

Az EN 60350 szabvány szerint

Sütés

A sütésre vonatkozó ajánlások előmelegített sütőre vonatkoznak.

Étel típusa	Étel, megjegyzések	Szint (polc)	Főzési mód	Hőm. (°C)	Sütési idő (perc)
Aprósütemény	Sütőtálca	3	Hagyományos	160-180	15-25
	Cseppfelfogó tálca + sütőtálca	1 + 4	Légkeverés	150-170	20-30
Zsiradék nélküli piskótatészta	Sütőforma a sütőrácson (sötét bevonatú, ø 26 cm)	2	Hagyományos	160-180	20-30
Almás pite	Sütőrács + sütőtálca + 2 nyitható süteményes sütőforma (sötét bevonatú, ø 20 cm)	1 + 3	Légkeverés	170-190	80-100
	Sütőrács + 2 nyitható sütőforma (sötét bevonatú, ø 20 cm)	1 Átlósan elhelyezve	Hagyományos	170-190	70-80

Grillezés

Melegítse elő az üres sütőt 5 percig a Nagyméretű grill funkció segítségével maximális hőmérsékletre.

Étel típusa	Étel, megjegyzések	Szint (polc)	Főzési mód	Hőm. (°C)	Sütési idő (perc)
Pirítós fehérkenyérből	Sütőrács	5	Nagyméretű grill	Max.	1. körben: 1-2 2. körben: 1-1 1/2
Marhahús-pogácsák	Kis sütőrostély + cseppfelfogó tálca (a lecsöpögő zsiradék felfogásához)	4/3	Nagyméretű grill	Max.	1. körben: 7-10 2. körben: 6-9

funkciók

A sütő hat különböző funkcióval rendelkezik. Attól függően, hogy a sütőt mely üzemmódra (iker vagy normál) állította be, a következő funkciók közül választhat:

Hagyományos
A hőt a felső és alsó fűtés biztosítja. A funkciót bármely étel normál (ropogósra) sütéséhez használja.
Ajánlott hőmérséklet: 200 °C

Légkeverés
A légkeverés során keletkező hőt ventilátorok egyenletesen elosztják a sütőtérben. A funkciót fagyasztott ételekhez és sütéshez használja.
Ajánlott hőmérséklet: 170 °C

BQ1S4T133_XEO-00069X_HU.indd 6 2011-03-08 10:15:12

	Felső fűtés + légkeverés A felső fűtés és a légkeverés során keletkező hőt ventilátorok egyenletesen elosztják a sütőtérben. A funkciót ételek, pl. hús ropogósra sütéséhez használja. Ajánlott hőmérséklet: 190 °C
	Alsó fűtés + légkeverés Az alsó fűtés és a légkeverés során keletkező hőt ventilátorok egyenletesen elosztják a sütőtérben. A funkciót pizza, kenyér és sütemények készítéséhez használja. Ajánlott hőmérséklet: 190 °C
	Kisméretű grill A hőt a kisméretű grill biztosítja. A funkciót kisebb, kevesebb hőt igénylő ételekhez használja, például halhoz és töltött bagetthez. Ajánlott hőmérséklet: 240 °C
	Nagyméretű grill A hőt a nagyméretű grill biztosítja. A funkciót pl. lasagne készítéséhez és hús grillezéséhez használhatja. Ajánlott hőmérséklet: 240 °C

normál mód

Normál módban a sütő a hagyományos sütőkhöz hasonlóan működik. Ezt az üzemmódot nagy mennyiségű ételhez használja, ha különleges tartozékok, például a pecsenyesütő nyárs, használatára van szükség. Normál módban a sütő összes funkciója használható.

Normál üzemmód kiválasztása | 01

A normál üzemmód használatához vegye ki az osztót.

Normál módban az összes sütőfunkció használható.

NORMÁL MÓD		Normál módban minden funkció elérhető. Normál módban hagyományos módon használhatja a sütőt.

Funkció beállítása | 02

A **Funkció** gomb megnyomásakor villogni kezd a funkció szimbólum.

A **Választógomb** elforgatásával alkalmazhatja az adott beállítást.

03 | Hőmérséklet beállítása

A **Hőmérséklet** gomb megnyomásakor villog a hőmérséklet szimbólum.

BQ1S4T133_XEO-00069X_HU.indd 7 2011-03-08 10:15:13

iker üzemmód

A sütő egyedülálló iker üzemmóddal rendelkezik. Használatával két különböző ételt készíthet egyidejűleg a sütőben, két különböző hőmérsékleten, a sütő felső és alsó részében. Azt is eldöntheti, hogy a felső vagy az alsó sütőrészben süt; ezzel időt és energiát takaríthat meg.

Iker üzemmód kiválasztása | 01

Az iker üzemmód használatához be kell helyeznie az osztót a sütő 3. szintjére.

A kiválasztott iker üzemmódtól függően a következő funkciók közül választhat:

FELSŐ SÜTÉSI MÓD		Légkeverés | Felső fűtés + Légkeverés | Nagyméretű grill Felső sütési módban időt és energiát takaríthat meg kisebb ételadagok készítésekor.
IKER ÜZEMMÓD		Felső és alsó funkció a sütő mindkét részében Az iker üzemmóddal két különböző ételt készíthet eltérő funkció- és hőmérsékleti beállítások mellett.
ALSÓ SÜTÉSI MÓD		Légkeverés | Alsó fűtés+ légkeverés Alsó sütési módban időt és energiát takaríthat meg kisebb ételadagok készítésekor.

MEGJEGYZÉS: A 03/04 módot csak felső sütéshez, a 06/07 módot pedig csak alsó sütéshez használja.

MEGJEGYZÉS: Ki kell választania az Iker felső vagy az Iker alsó kiválasztógombot.

Sütőtér kiválasztása | 02

Az **Iker felső kiválasztógomb** megnyomásakor villogni kezd a sütőtér szimbólum.

Felső hőmérséklet beállítása | 04

A **Hőmérséklet** gomb megnyomásakor villog a felső sütési hőmérséklet szimbóluma.

Alsó sütés beállítása | 06

A **Funkció** gomb megnyomásakor villog az alsó sütés szimbóluma.

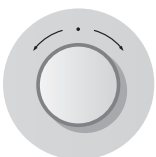

A **Választógomb** elforgatásával alkalmazhatja az adott beállítást.

03 | felső funkció beállítása

A **Funkció** gomb megnyomásakor villog a felső sütési funkció szimbóluma.

05 | sütőtér kiválasztása

Az **Iker alsó kiválasztógomb** megnyomásakor villogni kezd a sütőtér szimbólum.

07| alsó hőmérséklet beállítása

A **Hőmérséklet** gomb megnyomásakor villog az alsó sütési hőmérséklet szimbóluma.

BQ1S4T133_XEO-00069X_HU.indd 8 2011-03-08 10:15:14

beállítások

Az iker üzemmód használatakor eltérő beállításokat, így kikapcsolási, sütési időt, hőmérsékleti és figyelmeztetési beállítást adhat meg a sütő felső és alsó részéhez. A beállítások adott sütőrészben való alkalmazásához vagy módosításához nyomja meg a megfelelő gombot:

- Felső sütőtér
- Alsó sütőtér

Iker üzemmódban a beállítások alkalmazásához vagy módosításához válassza ki a kívánt sütőteret.

A késleltetett indítás iker mód esetén nem állítható be, nem adható meg tehát a befejezési és a sütési idő.

SÜTÉSI IDŐ BEÁLLÍTÁSA

Sütési idő beállítása | 01

A **Sütési idő** gomb megnyomásakor villog a sütési idő szimbóluma.

02 | Sütési idő jóváhagyása

Nyomja meg ismét a **Sütési idő** gombot, vagy várjon 4~5 másodpercig.

A **Választógomb** elforgatásával alkalmazhatja az adott beállítást.

OPCIONÁLIS | BEFEJEZÉSI IDŐ MEGADÁSA

Befejezési idő beállítása | 03

A **Befejezési idő** gomb megnyomásakor villogni kezd a kikapcsolás szimbólum.

04 | befejezési idő jóváhagyása

Nyomja meg ismét a **Befejezési idő** gombot, vagy várjon 3 másodpercig.

A BEFEJEZÉSI IDŐ BEÁLLÍTÁSA

Befejezési idő beállítása | 01

A **Befejezési idő** gomb megnyomásakor villogni kezd a kikapcsolás szimbólum.

02 | befejezési idő jóváhagyása

Nyomja meg ismét a **Befejezési idő** gombot, vagy várjon 3 másodpercig.

A **Választógomb** elforgatásával beállíthatja az adott időt.

OPCIONÁLIS | SÜTÉSI IDŐ MEGADÁSA

Sütési idő beállítása | 03

A **Sütési idő** gomb megnyomásakor villog a sütési idő szimbóluma.

04 | sütési idő jóváhagyása

Nyomja meg ismét a **Sütési idő** gombot, vagy várjon 4~5 másodpercig.

BQ1S4T133_XEO-00069X_HU.indd 9 2011-03-08 10:15:14

A BEÁLLÍTOTT IDŐ MÓDOSÍTÁSA

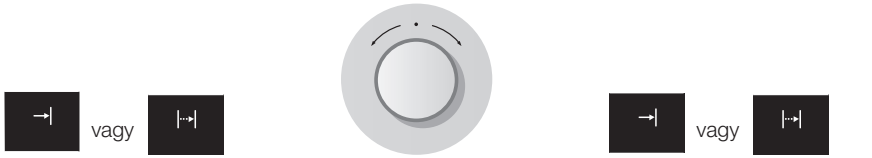

Módosítandó idő kiválasztása | 01

A **Befejezési idő** vagy a **Sütési idő gomb** megnyomásakor villogni kezd az idő szimbólum.

Fordítsa el a **Választógombot**.

02 | Módosított idő jóváhagyása

A **Befejezési idő** vagy a **Sütési idő gomb** megnyomásakor villogni kezd az idő szimbólum.

HŐMÉRSÉKLET MÓDOSÍTÁSA

Hőmérséklet beállítása | 01

A **Hőmérséklet** gomb megnyomásakor villog a hőmérséklet szimbólum.

A **Választógomb** elforgatásával beállíthatja az új időt.

02 | Hőmérséklet jóváhagyása

Az új hőmérséklet beállítása 4~5 másodpercet vesz igénybe.

IDŐ BEÁLLÍTÁSA

Amikor a készülék először kerül áram alá, kérjük, csak a pontos idő beállítása után használja azt.

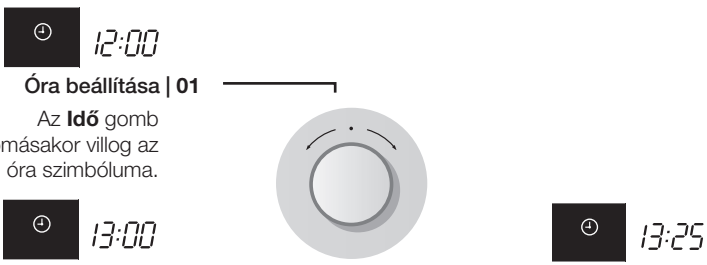

Óra beállítása | 01

Az **Idő** gomb megnyomásakor villog az óra szimbóluma.

Perc beállítása | 02

Az **Idő** gomb megnyomásakor villog a perc szimbóluma.

A **Választógomb** elforgatásával beállíthatja az időt.

03 | Idő jóváhagyása

Az **Idő** gomb ismételt megnyomásával beállíthatja a pontos időt.

BQ1S4T133_XEO-00069X_HU.indd 10 2011-03-08 10:15:14

FIGYELMEZTETÉS BEÁLLÍTÁSA

Figyelmeztetés beállítása | 01

A **Figyelmeztetés** gomb megnyomásakor villog a figyelmeztetés szimbóluma.

A **Választógomb** elforgatásával beállíthatja az időzítőt.

02 | Figyelmeztetés jóváhagyása

Nyomja meg ismét a **Figyelmeztetés** gombot vagy várjon 3 másodpercig a figyelmeztetés beállításához.

FIGYELMEZTETÉS KIKAPCSOLÁSA

Nyomja meg és tartsa lenyomva két másodpercig a **Figyelmeztetés** gombot; a figyelmeztetés szimbólum eltűnik, helyette megjelenik az óra.

IDŐ KIJELZÉSE

Az óra sütés közbeni megjelenítéséhez nyomja meg az **Idő** gombot.

HANGJELZÉS

A hangjelzés be- vagy kikapcsolásához nyomja meg és tartsa lenyomva 3 másodpercig az **Idő** és a **Befejezési idő** gombot.

VILÁGÍTÁS

A világítás bekapcsolásához nyomja meg 1x a **Világítás** gombot, a kikapcsolásához pedig 2x.

Az alsó világítás opcionális.

Nyomja meg 1x a **Világítás** gombot: a teljes sütőtérben bekapcsol a világítás; 2x: a felső világítás bekapcsol; 3x: az alsó világítás bekapcsol; 4x: a világítás kikapcsol.

GOMBOK LEZÁRÁSA

Nyomja le, és 3 másodpercig tartsa elnyomva a **Gombok lezárása** gombot. A lezárás szimbólum a gombok lezárt állapotát jelzi.

KIKAPCSOLÁS

A sütő kikapcsolásához állítsa a működtetőgombot „0” állásba.

BQ1S4T133_XEO-00069X_HU.indd 11 2011-03-08 10:15:15

FELSZERELÉS

⚠ Biztonsági előírások a szereléshez

A sütőt kizárólag villanyszerelő szakember szerelheti be. A készülék beszerelését végző személy feladata a sütő elektromos hálózatra csatlakoztatása, a vonatkozó biztonsági ajánlások figyelembevételével.

- A sütő beszerelésekor gondoskodni kell az aktív részek védelméről.
- A sütőnek helyet adó konyhaszekrénynek meg kell felelnie a DIN 68930 sz. szabványban foglalt stabilitási követelményeknek.

Műszaki adatok

Bemeneti feszültség / frekvencia	230 V - 50 Hz
Volumen (hasznos kapacitás)	65 L
Kimeneti teljesítmény	max. 3650 W
Nettó tömeg	kb. 39 kg
Tömeg csomagolással együtt	kb. 45 kg
Készülékház (sz x ma x mé)	595 x 595 x 566 mm
Sütőbelső (sz x ma x mé)	440 x 365 x 405 mm

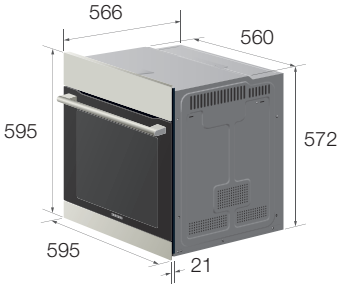

Hálózati csatlakozás

Ha a készüléket nem dugós csatlakozóval csatlakoztatja a hálózatra - a biztonsági előírásoknak való megfeleléshez - többpólusú szakaszolókapcsolót (legalább 3 mm-es rasztertávolsággal) kell alkalmazni. A tápkábelnek (H05 RR-F vagy H05 VV-F, min. 1,5 m, 1,5-2,5 mm²) olyan hosszúnak kell lennie, hogy a csatlakozás abban az esetben se szűnjön meg, ha a sütő a szekrény előtt, a padlón áll. Csavarhúzóval nyissa ki a sütő hátoldalán lévő csatlakozófedelet, és lazítsa meg a kábelrögzítő csavarjait, mielőtt csatlakoztatná a vezetékeket a megfelelő csatlakozókhoz. A sütő földelése a (⏚) csatlakozóval történik. Ha dugós csatlakozóval csatlakoztatja a sütőt a hálózatra, a csatlakozónak hozzáférhetőnek kell maradnia a sütő beépítése után is. A Samsung nem vállal felelősséget a hiányzó vagy nem megfelelő földelésre visszavezethető balesetekért.

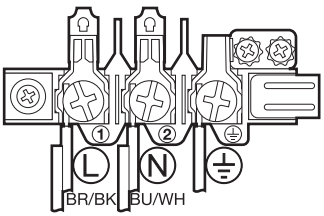

A készülék beépítése a szekrénybe

A sütőt felső- vagy alsó szekrénybe kell beépíteni.

- A minimális távolságokat be kell tartani.
- Rögzítse a sütőt mindkét oldalon csavarokkal.

A beépítést követően távolítsa el a (műanyag) védőréteget a sütő ajtajáról és magáról a készülékről, illetve a sütő belsejéből.

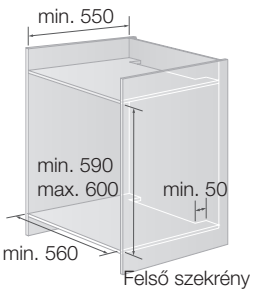

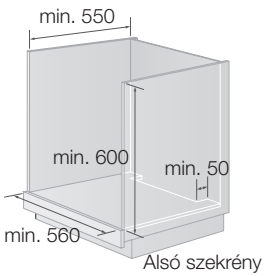

BQ1S4T133_XEO-00069X_HU.indd 12 2011-03-08 10:15:16

ELSŐ TEENDŐK

Első tisztítás

A sütőt az első használat előtt alaposan meg kell tisztítani. Ne használjon maró hatású tisztítószereket vagy anyagokat, illetve durva törlőruhákat, mert károsíthatják a sütő felületét.
A sütőtálcát, cseppfelfogó tálcát és a többi tartozékot mosószeres melegvízzel és puha ruhával tisztítsa meg; hasonlóan járjon el a sütő belsejével és az oldalán lévő vezetősínekkel is. A sütő előlapját nedves, puha és tiszta ruhával törölje le.
Ellenőrizze, hogy az óra beállítása megfelelő-e, és vegye ki a tartozékokat a sütőből. Kapcsolja be egy órára a sütőt normál, légkeveréses üzemmódban, 200 °C-os hőmérsékleten. A művelettel elégetheti a sütőben a gyártás során visszamaradt anyagokat; az égést erős szag kíséri.
Ez normális jelenség, azonban ajánlott a művelet közben gondoskodni a konyha megfelelő szellőzéséről.

HIBAELHÁRÍTÁS

PROBLÉMA	MEGOLDÁS
Mit tegyek, ha nem melegít a sütő?	• Lehet, hogy a sütő nincs bekapcsolva. Kapcsolja be a sütőt. • Lehet, hogy nincs beállítva az idő. Állítsa be az órát. • Ellenőrizze, hogy megtörténtek-e a szükséges beállítások. • Előfordulhat, hogy az egyik biztosíték kiégett, vagy az áramkör-megszakító kioldott. Cserélje ki a biztosítékot, vagy állítsa vissza az áramkört. Ha ez többször is előfordul, hívjon villanyszerelőt.
Mit tegyek, ha a sütő nem melegszik fel a funkció és a hőmérséklet beállítása után sem?	• Lehet, hogy probléma merült fel a belső elektromos csatlakozásokkal. Forduljon a szervizhez.
Mit tegyek, ha hibakód jelenik meg, és a sütő nem melegít?	• Hiba lépett fel a belső elektromos áramkörben. Forduljon a szervizhez.
Mit tegyek, ha villog az időkijelző?	• Áramszünet volt. Állítsa be az órát.
Mit tegyek, ha nem világít a sütő lámpája?	• Nem működik a sütővilágítás. Forduljon a szervizhez.
Mit tegyek, ha a sütő ventilátora beállítás nélkül is működik?	• A sütő használatát követően a ventilátor mindaddig működik, míg a sütő kihűl. Forduljon a szervizhez, ha a ventilátor azt követően is tovább működik, hogy a sütő kihűlt.

BQ1S4T133_XEO-00069X_HU.indd 13 2011-03-08 10:15:16

INFORMÁCIÓKÓDOK

KÓD	PROBLÉMA	MEGOLDÁS
	Biztonsági leállás. A sütő a megadott hőmérsékleten hosszabb ideig tovább működik.	Kapcsolja ki a sütőt, és vegye ki az ételt. Hagyja kihűlni a sütőt, és csak azt követően használja újra.
	10 másodpercnél tovább tartja lenyomva a gombot.	Forduljon a helyi SAMSUNG szervizközponthoz.
	Hiányzik az osztó. Hibás osztóhasználat.	Tegye be a sütőbe az osztót felső és alsó sütéshez, valamint iker üzemmódhoz. Normál üzemmódban vegye ki az osztót.
[1]	A sütő meghibásodása nem megfelelő teljesítményt eredményez, és biztonsági problémákat vet fel. Haladéktalanul fejezze be a sütő használatát.	Forduljon a helyi SAMSUNG szervizközponthoz.

1) ** Számokat jelöl.

BQ1S4T133_XEO-00069X_HU.indd 14 2011-03-08 10:15:16

GŐZTISZTÍTÁS (OPCIONÁLIS)

A szennyezett sütő megtisztításának egyik módja a sütő saját gőztisztító funkciójának alkalmazása. A gőztisztítás csak a sütő kihűlését követően végezhető el.

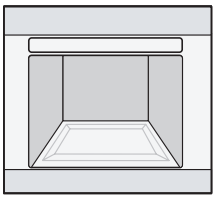

1. Vegye ki a tartozékokat a sütőből.

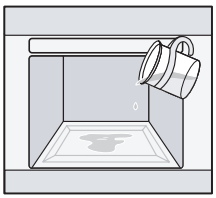

2. Öntsön 400 ml vizet a sütő aljába.

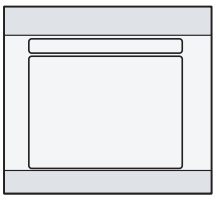

3. Zárja be a sütőajtót.

4. Állítsa a működtetőgombot gőztisztításra. A művelet akkor kész, amikor a kijelző elkezd villogni és hangjelzés hallható.

5. A gőztisztítás befejezéséhez állítsa a működtetőgombot kikapcsolt állásba.

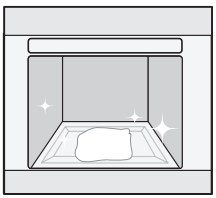

6. Tisztítsa meg a sütő belsejét tiszta, puha törlőruhával.

Megjegyzések a gőztisztításhoz

- Óvatosan nyissa ki az ajtót a gőztisztítás befejeztével; a sütő aljában lévő víz forró.
- Nyissa ki az ajtót, és törölje fel a maradék vizet szivaccsal.
- Ne hagyja a maradék vizet a sütőben hosszabb ideig, például éjszakára.
- Törölje át a sütő belsejét mosogatószeres szivaccsal vagy puha kefével. A makacs szennyeződéseket nylon súrolópárnával távolíthatja el.
- A vízkőlerakódást ecetbe mártott szivaccsal tüntetheti el.
- A sütő belsejének megtisztításához használjon puha törlőruhát és tiszta vizet. Ne felejtse el letörölni a sütőajtó tömítését.
- Erősen szennyezett sütő esetében ismételje meg a műveletet a sütő lehűlése után.
- Ha a sütőben zsírszennyeződés van, például hússütés vagy grillezés után, dörzsölje át mosogatószerrel a makacs foltokat, és csak azt követően kapcsolja be a tisztító funkciót.
- Tisztítás után hagyja nyitva az ajtót kb. 15 °-ban, hogy a belső zománcfelület megszáradjon.

BQ1S4T133_XEO-00069X_HU.indd 15 2011-03-08 10:15:16

GYORS SZÁRÍTÁS

1. Hagyja nyitva a sütő ajtaját kb. 30 °-ra.
2. Állítsa a működtetőgombot normál üzemmódra.
3. Nyomja meg a funkciógombot.
4. A választógombbal válassza ki a légkeverés funkciót.
5. Állítsa be a sütőt kb. 5 perces sütési időre és 50 °C-os hőmérsékletre.
6. A megadott idő elteltével kapcsolja ki a sütőt.

KATALITIKUS ZOMÁNCFELÜLET (OPCIONÁLIS)

A kivehető burkolatot sötét bevonatú katalitikus zománc borítja, melyre lerakódhat a légkeverés során keringő levegő által szállított olaj és zsiradék. A lerakódások ráégnek a felületre 200 °C vagy annál magasabb hőmérsékleten, például ételek (ropogósra) sütésekor. Magas hőmérsékleten gyorsabban bekövetkezik a ráégés.

1. Vegye ki a tartozékokat a sütőből.
2. Tisztítsa meg a sütő belsejét a Kézi tisztítás c. részben leírtak szerint.
3. Állítsa a sütőt felső és alsó fűtésre.
4. Állítson be 250 °C-os hőmérsékletet.
5. Kapcsolja be a sütőt kb. 1 órára. A beállított idő hossza a szennyeződés mértékétől függ. A visszamaradó szennyeződés is fokozatosan eltűnik, ha ismételten magas hőmérsékleten használja a sütőt.

KÉZI TISZTÍTÁS

⚠ **FIGYELEM:** TISZTÍTÁS ELŐTT VÁRJA MEG, MÍG A SÜTŐ ÉS TARTOZÉKAI KIHŰLNEK

A sütő belseje

- A sütő belsejének megtisztításához használjon tiszta kendőt, enyhe tisztítószert vagy meleg, szappanos vizet.
- Az ajtó tömítését ne tisztítsa meg kézzel.
- Ne használjon súrolópárnát vagy szivacsot.
- A zománcfelület sérülésének elkerülése érdekében használjon hagyományos sütőtisztítókat.
- Makacs foltok eltávolításához használjon speciális sütőtisztítót.

Ne alkalmazzon agresszív tisztítószereket, kemény kefét, (fém) súrolópárnát, kést vagy más maró hatású anyagokat.

A sütő külseje

- A sütő külsejének megtisztításához használjon tiszta kendőt, enyhe tisztítószert vagy meleg, szappanos vizet.
- Konyhai törlőkendővel vagy konyharuhával törölje szárazra.
- Ne alkalmazzon súrolót, maró hatású tisztítószereket és anyagokat.

A sütő rozsdamentes acél előlapja

- Ne használjon fém súrolópárnát, kemény kefét és egyéb maró hatású anyagot. Ezek károsíthatják a sütő felületét.

A sütő alumínium előlapja

- Óvatosan törölje át a felületet tiszta, puha (mikroszálas) kendővel, és használjon enyhe tisztítószert.

Tartozékok

A tartozékokat minden használat után mossa meg, és törölje szárazra konyharuhával. Szükség szerint áztassa a tartozékokat 30 percig meleg, szappanos vízben; így egyszerűbbé válik a megtisztításuk.

BQ1S4T133_XEO-00069X_HU.indd 16 2011-03-08 10:15:16

AZ AJTÓ LEVÉTELE

A sütő normál használata során tilos levenni az ajtót. Ha például tisztítási célokból mégis le kell venni, kövesse az alábbi utasításokat.

⚠ **FIGYELEM:** A sütő ajtaja nehéz.

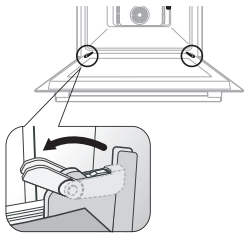

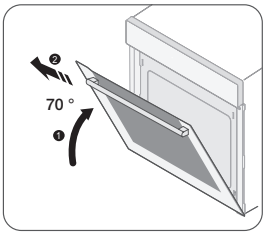

1. Nyissa ki az ajtót, és pattintsa ki teljesen mindkét ajtóbeakasztót.

2. Csukja be az ajtót kb. 70 °-kal. Fogja meg középen mindkét kezével a sütőajtó oldalait, és húzza/emelje meg, míg a beakasztók kipattannak a helyükről.

FELSZERELÉS: Hajtsa végre az 1. és 2. lépést fordított sorrendben.

AZ AJTÓÜVEG ELTÁVOLÍTÁSA

A sütőajtón három réteg üveglap található. A lapok kivehetők és megtisztíthatók.

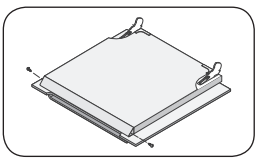

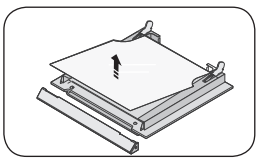

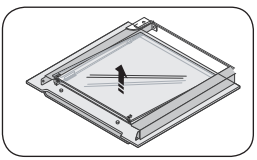

1. Csavarozza ki az ajtó bal és jobb oldalán lévő csavart.

2. Vegye le a fedelet, és emelje le az 1. üveglapot.

3. Emelje meg a 2. üveglapot és távolítsa el a két gumi tartót az üveglap tetejéről. Meleg vízzel vagy folyékony mosogatószerrel tisztítsa meg a lapokat, és törölje szárazra tiszta, puha kendővel.

FELSZERELÉS: Hajtsa végre az 1., 2. és 3. lépést fordított sorrendben.
Az üvegajtó típusa típusonként (2 db - 4 db) eltérő.
Az 1. belső üveg behelyezésekor a nyomtatás lefelé mutasson.

BQ1S4T133_XEO-00069X_HU.indd 17 2011-03-08 10:15:17

csúszósínek (opcionális)

A sütő belsejének tisztításához mindkét oldalfalról eltávolíthatók a csúszósínek.

A CSÚSZÓSÍNEK ELTÁVOLÍTÁSA

1. Nyomja meg a csúszósín tetejének középső részét.

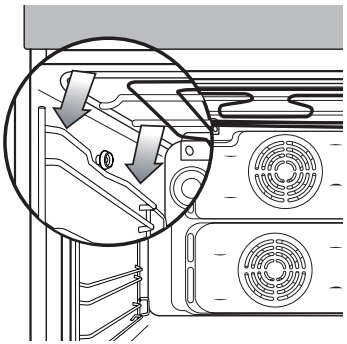

2. Fordítsa el a csúszósínt körülbelül 45º-kal.

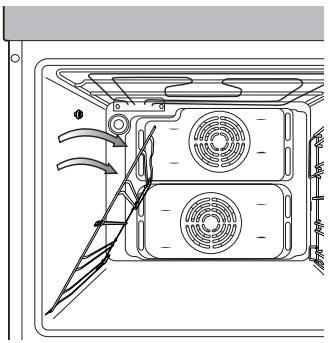

3. Húzza ki és távolítsa el a csúszósínt a két alsó nyílásból.

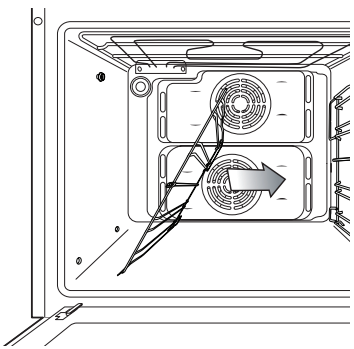

FELSZERELÉS: Hajtsa végre az 1., 2. és 3. lépést fordított sorrendben.

BQ1S4T133_XEO-00069X_HU.indd 18 2011-03-08 10:15:17

IZZÓCSERE

Áramütés veszélye! Izzócsere előtt tegye a következőket:

- Kapcsolja ki a sütőt.
- Válassza le a sütőt az elektromos hálózatról.
- Tegyen törlőruhát a sütő aljába, hogy védje a véletlenül leeső izzót és üvegburát.
- Pótizzót a SAMSUNG szervizekben szerezhet be.

Hátsó sütővilágítás

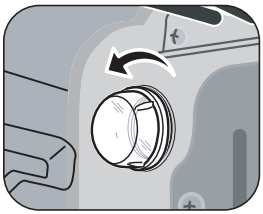

1. Vegye le az üvegburát úgy, hogy elforgatja az óra járásával ellentétes irányba. Távolítsa el a fémgyűrűt és a lapos gyűrűt, és tisztítsa meg a burát. Szükség szerint cserélje ki az izzót egy 300 °C-ig hőálló, sütőben használható izzóra (25 W, 230 V).
2. Ha szükséges, tisztítsa meg az üvegburát, a fém- és lapos gyűrűt.
3. Illessze a fém és lapos gyűrűt a burára.
4. Helyezze vissza az üvegburát arra a helyre, ahonnan az 1. lépésben levette, majd az óra járásával megegyező irányban csavarja be.

Oldalsó sütővilágítás (opcionális)

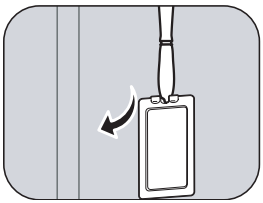

1. Az üvegbura levételéhez fogja meg kézzel az alját, és helyezzen lapos, éles tárgyat, például kést az üveg és a keret közé.
2. Pattintsa le a burát.
3. Szükség szerint cserélje ki a halogén izzót 300 °C-ig hőálló, sütőben használható izzóra (25-40 W, 230 V).

Tipp: Minden esetben ruhával fogja meg a halogén izzót, nehogy az ujjáról nedvesség kerüljön az izzó felszínére.

4. Szerelje vissza az üvegburát.

Hungary

A termék hulladékba helyezésének módszere (WEEE – Elektromos és elektronikus berendezések hulladékai)

Ez a jelzés a terméken, tartozékain vagy dokumentációján arra utal, hogy hasznos élettartama végén a terméket és elektronikus tartozékait (pl. töltőegység, fejhallgató, USB kábel) nem szabad a háztartási hulladékkal együtt kidobni. A szabálytalan hulladékba helyezés által okozott környezet- és egészségkárosodás megelőzése érdekében ezeket a tárgyakat különítse el a többi hulladéktól, és felelősségteljesen gondoskodjon az újrahasznosításukról az anyagi erőforrások fenntartható újrafelhasználásának elősegítése érdekében.

A háztartási felhasználók a termék forgalmazójától vagy a helyi önkormányzati szervektől kérjenek tanácsot arra vonatkozóan, hová és hogyan vihetik el az elhasznált termékeket a környezetvédelmi szempontból biztonságos újrahasznosítás céljából.

Az üzleti felhasználók lépjenek kapcsolatba beszállítójukkal, és vizsgálják meg az adásvételi szerződés feltételeit. Ezt a terméket és tartozékait nem szabad az egyéb közületi hulladékkal együtt kezelni.

BQ1S4T133_XEO-00069X_HU.indd 19 2011-03-08 10:15:18

KÉRDÉSEI VAGY MEGJEGYZÉSEI VANNAK?

ORSZÁG	HÍVJON BENNÜNKET	VAGY LÁTOGASSA MEG HONLAPUNKAT. CÍMÜNK:
ALBANIA	42 27 5755	www.samsung.com
BOSNIA	05 133 1999	
BULGARIA	07001 33 11	
CROATIA	062 - SAMSUNG (062-726-7864)	
CZECH	800 - SAMSUNG (800-726786)	
HUNGARY	06-80-SAMSUNG(726-7864)	
KOSOVO	+381 0113216899	
MACEDONIA	023 207 777	
MONTENEGRO	020 405 888	
POLAND	0 801 1SAMSUNG(172678) 022-607-93-33	
RUMANIA	08010 SAMSUNG (08010 726 7864) only from landline, local network Romtelecom - local tariff / 021 206 01 10 for landline and mobile, normal tariff	
SERBIA	0700 Samsung (0700 726 7864)	
SLOVAKIA	0800-SAMSUNG(0800-726-786)	
LITHUANIA	8-800-77777	
LATVIA	8000-7267	
ESTONIA	800-7267	

Kódszám: DG68-00069X